

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34 -06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47



Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98 -35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://tsk-gk.nt-rt.ru> || tkd@nt-rt.ru

Монтажные вставки для трубопровода МВ-РН

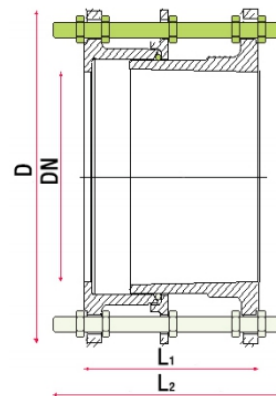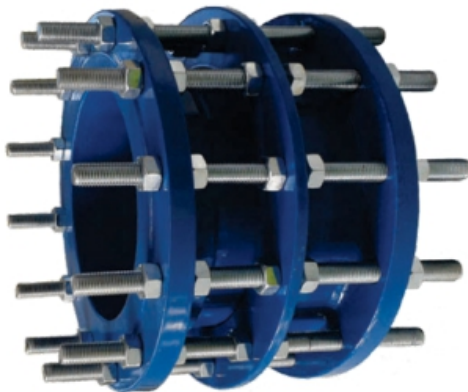

Монтажные вставки используются для удобного монтажа и демонтажа клапанов. Величина хода вставки: ± 25 мм.

Монтажную вставку фланцевую используют, если требуется качественно отрегулировать длину трубопровода, когда требуется замена либо монтаж поворотных затворов DN 80-1600 мм и фланцевых задвижек. Этот элемент существенно облегчает работы по монтажу или демонтажу арматуры. Продукцию допускается использовать, если возможен непосредственный контакт с водой, предназначенной для питья или кухонных нужд. Поэтому монтажную вставку купить имеет смысл для самых разных трубопроводов.

Величина хода вставки: ± 25 мм.

Технические характеристики монтажных вставок

P_{nom} (рабочее давление) - до 1,6 МПа

$T^{\circ}C$ - от -40 до +130 $^{\circ}C$

α_{max} (максимальное угловое отклонение) - 4 градуса

L (допускаемые осевые передвижения в прокладке) - $\pm 2,5$ мм

Рабочая среда – вода с различными неагрессивными примесями

Устройство и материалы монтажных вставок

Корпус – высокопрочный чугун защищённый эпоксидной порошковой краской

Фланец – высокопрочный чугун защищённый эпоксидной порошковой краской ВЧ 40/50

прижимное кольцо - высокопрочный чугун защищённый эпоксидной порошковой краской ВЧ 40/50

Прокладка - резина EPDM/NBR,

Болты - оцинкованная сталь,

Гайки - оцинкованная сталь,

Вариант: болты и гайки - нержавеющей сталь.

Продукт обладает экспертным заключением допускающим контакт с питьевой водой.

Особенности хранения и транспортировки

Хранят монтажную демонтированную вставку обязательно в помещениях под крышей. Каких-либо ударов и других механических воздействий вставки не выносят. Актуально это требование для процессов монтажа и в период эксплуатации.

Перевозят этот вид продукции в крытом транспорте.

Особенности установки вставки монтажной фланцевой

Монтажная фланцевая вставка используется для работы в трубопроводах, расположенных под землёй и наземных. Установки выполняются как горизонтальными, так и вертикальными. При монтаже внимание уделяют отсутствию растягивающих, изгибающих на величину более 4 $^{\circ}$ напряжений, передаваемых

установке тяжестью незафиксированного трубопровода. Монтажная вставка монтируется, регулируется изготовителем и готова к использованию.

Правила монтажа вставки

Перед началом работ надо изучить прилагаемую документацию в части соответствия с параметрами трубопровода, в котором её предполагается установить. Если условия эксплуатации изменены, то вопрос о возможности использования вставки необходимо выяснить у производителя. Перед монтажом элемента нужно проверить, в каком состоянии он находится. Если это потребуется, деталь хорошо промывают.

Безопасность в эксплуатации

С целью достижения высокого уровня безопасности при выполнении работ по установке и в период работы монтажной вставки на трубопроводе следует придерживаться некоторых правил: нельзя осуществлять ремонт и устранение дефектов, если в системе есть давление среды; при превышении расчетных параметров трубопровода нельзя использовать фиксирующие муфты из стали.

Техобслуживание элемента

На монтажную вставку фланцевую цена вполне доступна. В процессе эксплуатации эта деталь не требует технического обслуживания. Уже эксплуатировавшийся элемент можно использовать повторно. Для этого необходимо тщательно осмотреть его, заменить уплотнители из резины, а если необходимо, – то и детали крепежа.

Гарантии производителя

Гарантия на изделие даётся на два года с момента продажи. Но только при условии, если потребитель соблюдает все требования производителя к перевозке, хранению, монтажу и использованию.

Артикул	Обозначение изделия	Наименование изделия
203-051111	MB 50-PN10	Монтажная вставка из ВЧ40, DN50, PN10 • DN: 50; • PN: 10; • D: 165; • L1: 150; • L2: 250; • Масса, не более, кг: 8.769.
203-054111	MB 50-PN40	Монтажная вставка из ВЧ40, DN50, PN40 • DN: 50; • PN: 40; • D: 165; • L1: 150; • L2: 250; • Масса, не более, кг: 8.769.
203-081111	MB 80-PN10	Монтажная вставка из ВЧ40, DN80, PN10 • DN: 80; • PN: 10; • D: 200; • L1: 150; • L2: 250; • Масса, не более, кг: 13.302.
203-082111	MB 80-PN16	Монтажная вставка из ВЧ40, DN80, PN16 • DN: 80; • PN: 16; • D: 200; • L1: 150; • L2: 250; • Масса, не более, кг: 13.302.

Артикул	Обозначение изделия	Наименование изделия
203-101111	MB 100-PN10	Монтажная вставка из ВЧ40, DN100, PN10 • DN:100; • PN: 10; • D: 220; • L1: 170; • L2: 250; • Масса, не более, кг: 16.691.
203-102111	MB 100-PN16	Монтажная вставка из ВЧ40, DN100, PN16 • DN:100; • PN: 16; • D: 220; • L1: 170; • L2: 250; • Масса, не более, кг: 16.691.
203-121111	MB 125-PN10	Монтажная вставка из ВЧ40, DN125, PN10 • DN:125; • PN: 10; • D: 250; • L1: 150; • L2: 250; • Масса, не более, кг: 19.028.
203-122111	MB 125-PN16	Монтажная вставка из ВЧ40, DN125, PN16 • DN:125; • PN: 16; • D: 250; • L1: 150; • L2: 250; • Масса, не более, кг: 19.028.
203-151111	MB 150-PN10	Монтажная вставка из ВЧ40, DN150, PN10 • DN:150; • PN: 10; • D: 285; • L1: 160; • L2: 260; • Масса, не более, кг: 26.722.
203-152111	MB 150-PN16	Монтажная вставка из ВЧ40, DN150, PN16 • DN:150; • PN: 16; • D: 285; • L1: 160; • L2: 260; • Масса, не более, кг: 26.722.
203-201111	MB 200-PN10	Монтажная вставка из ВЧ40, DN200, PN10 • DN:200; • PN: 10; • D: 340; • L1: 170; • L2: 280; • Масса, не более, кг: 34.702.

Артикул	Обозначение изделия	Наименование изделия
203-202111	MB 200-PN16	Монтажная вставка из ВЧ40, DN200, PN16 • DN:200; • PN: 16; • D: 340; • L1: 170; • L2: 280; • Масса, не более, кг: 38.326.
203-203111	MB 200-PN25	Монтажная вставка из ВЧ40, DN200, PN25 • DN:200; • PN: 25; • D: 360; • L1: 200; • L2: 330; • Масса, не более, кг: 55.374.
203-251111	MB 250-PN10	Монтажная вставка из ВЧ40, DN250, PN10 • DN:250; • PN: 10; • D: 400; • L1: 210; • L2: 350; • Масса, не более, кг: 56.092.
203-252111	MB 250-PN16	Монтажная вставка из ВЧ40, DN250, PN16 • DN:250; • PN: 16; • D: 400; • L1: 220; • L2: 360; • Масса, не более, кг: 63.977.
203-301211	MB 300-PN10	Монтажная вставка из ВЧ50, DN300, PN10 • DN:300; • PN: 10; • D: 445; • L1: 210; • L2: 350; • Масса, не более, кг: 65.596.
203-302211	MB 300-PN16	Монтажная вставка из ВЧ50, DN300, PN16 • DN:300; • PN: 16; • D: 455; • L1: 235; • L2: 390; • Масса, не более, кг: 78.020.
203-351211	MB 350-PN10	Монтажная вставка из ВЧ50, DN350, PN10 • DN: 350; • PN: 10; • D: 505; • L1: 230; • L2: 360; • Масса, не более, кг: 85.637.

Артикул	Обозначение изделия	Наименование изделия
203-352211	MB 350-PN16	Монтажная вставка из ВЧ50, DN350, PN16 • DN: 350; • PN: 16; • D: 520; • L1: 245; • L2: 400; • Масса, не более, кг: 106.846.
203-401211	MB 400-PN10	Монтажная вставка из ВЧ50, DN400, PN10 • DN: 400; • PN: 10; • D: 565; • L1: 230; • L2: 370; • Масса, не более, кг: 105.469.
203-402211	MB 400-PN16	Монтажная вставка из ВЧ50, DN400, PN16 • DN: 400; • PN: 16; • D: 580; • L1: 270; • L2: 430; • Масса, не более, кг: 136.049.
203-451211	MB 450-PN10	Монтажная вставка из ВЧ50, DN450, PN10 • DN: 450; • PN: 10; • D: 615; • L1: 240; • L2: 390; • Масса, не более, кг: 127.241.
203-452211	MB 450-PN16	Монтажная вставка из ВЧ50, DN450, PN16 • DN: 450; • PN: 16; • D: 640; • L1: 240; • L2: 430; • Масса, не более, кг: 159.646.
203-501211	MB 500-PN10	Монтажная вставка из ВЧ50, DN500, PN10 • DN: 500; • PN: 10; • D: 670; • L1: 250; • L2: 390; • Масса, не более, кг: 143.772.
203-502211	MB 500-PN16	Монтажная вставка из ВЧ50, DN500, PN16 • DN: 500; • PN: 16; • D: 715; • L1: 260; • L2: 440; • Масса, не более, кг: 212.691.

Артикул	Обозначение изделия	Наименование изделия
203-601211	MB 600-PN10	Монтажная вставка из ВЧ50, DN600, PN10 • DN: 600; • PN: 10; • D: 780; • L1: 250; • L2: 420; • Масса, не более, кг: 184.074.
203-602211	MB 600-PN16	Монтажная вставка из ВЧ50, DN600, PN16 • DN: 600; • PN: 16; • D: 840; • L1: 290; • L2: 470; • Масса, не более, кг: 299.209.

- Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
- Иваново (4932)77-34 -06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47
- Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31
- Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69
- Сургут (3462)77-98 -35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93